


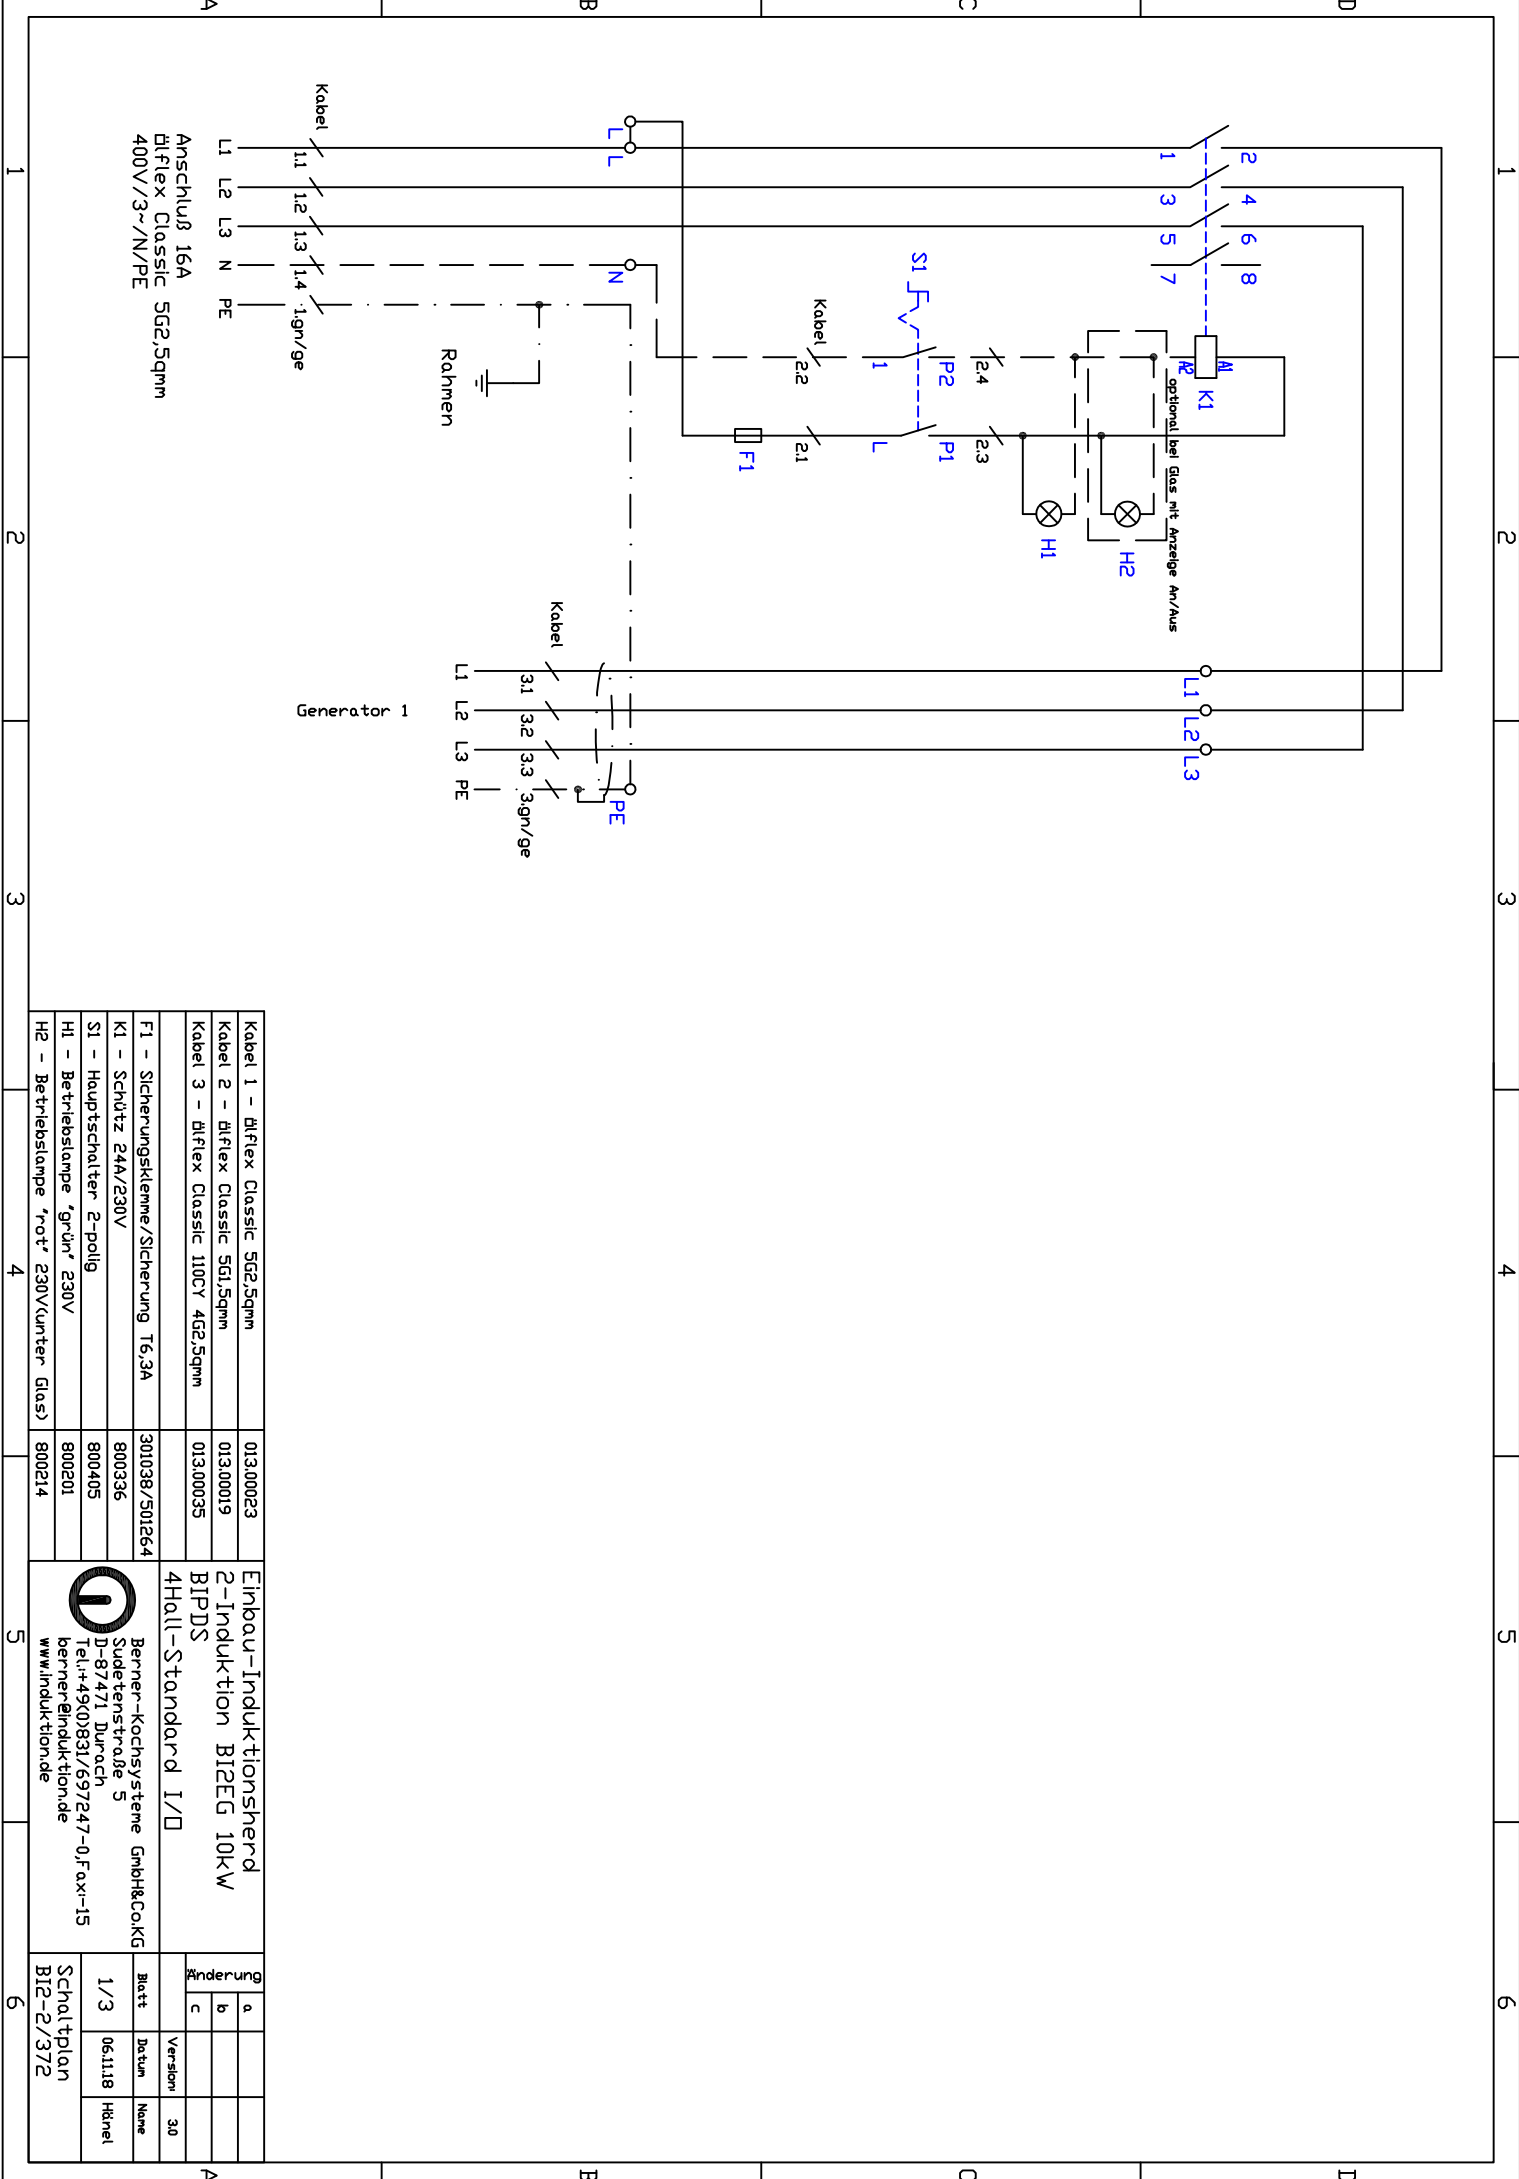

Jumpeinstellungen:

SW1:
1=Spule vorn/hinten
Ø260/230µH
CH1=5kW/CH2=5kW
CH1+CH2=5kW/5kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb


SW2: 2
CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=70Hz)

SW2: 3
Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2


SW2: 4
Energemanagement Aus
Energemanagement Ein

SW1: Spulentypen
Ø260: 1


SW1

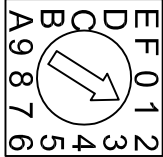

SW2

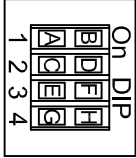

SW3

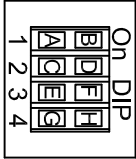


SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein

SW3: 2
Master-Pot-Funktion Aus
Master-Pot-Funktion Ein


SW3: 3
Warmhalterfunktion Kanal 1 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 1 Ein

SW3: 4
Warmhalterfunktion Kanal 2 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 2 Ein


Hall-Standard IO
hinten

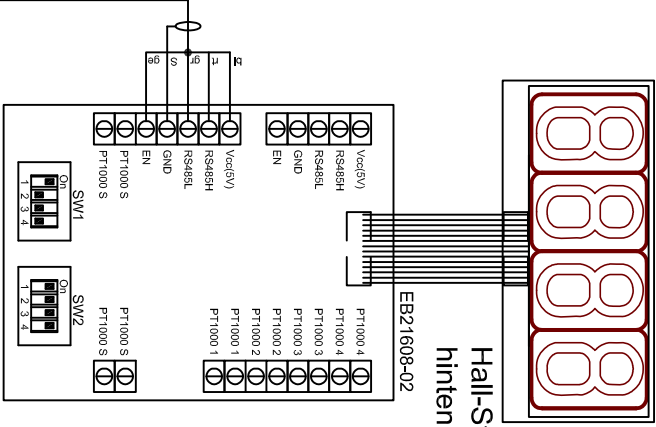

Hall-Standard IO
vorn

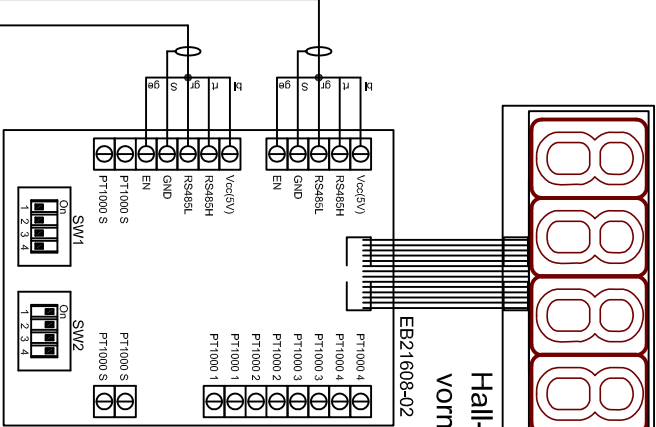

Steuerprint
Generator

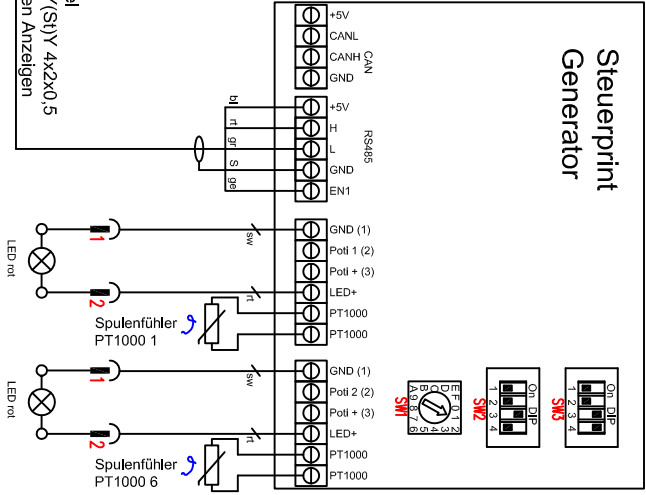

Jumpeinstellungen:

SW1.1: Geräte-Adresse
SW1.2: Kompatibilitätsmodus
SW1.3:
SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 2 On/Off

SW2.2: PT1000 3 On/Off

SW2.3: PT1000 4 On/Off

SW2.4: PT1000 5 On/Off

Spuleneinstellungen BIPDS
Generator 400V / 10,0kW
Ø260 Mach 4
4Hall-Standard IO: LED rot

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15
berner@induktion.de



Änderung	a	b	c	d

Datum

Name

Händel

06.11.18