


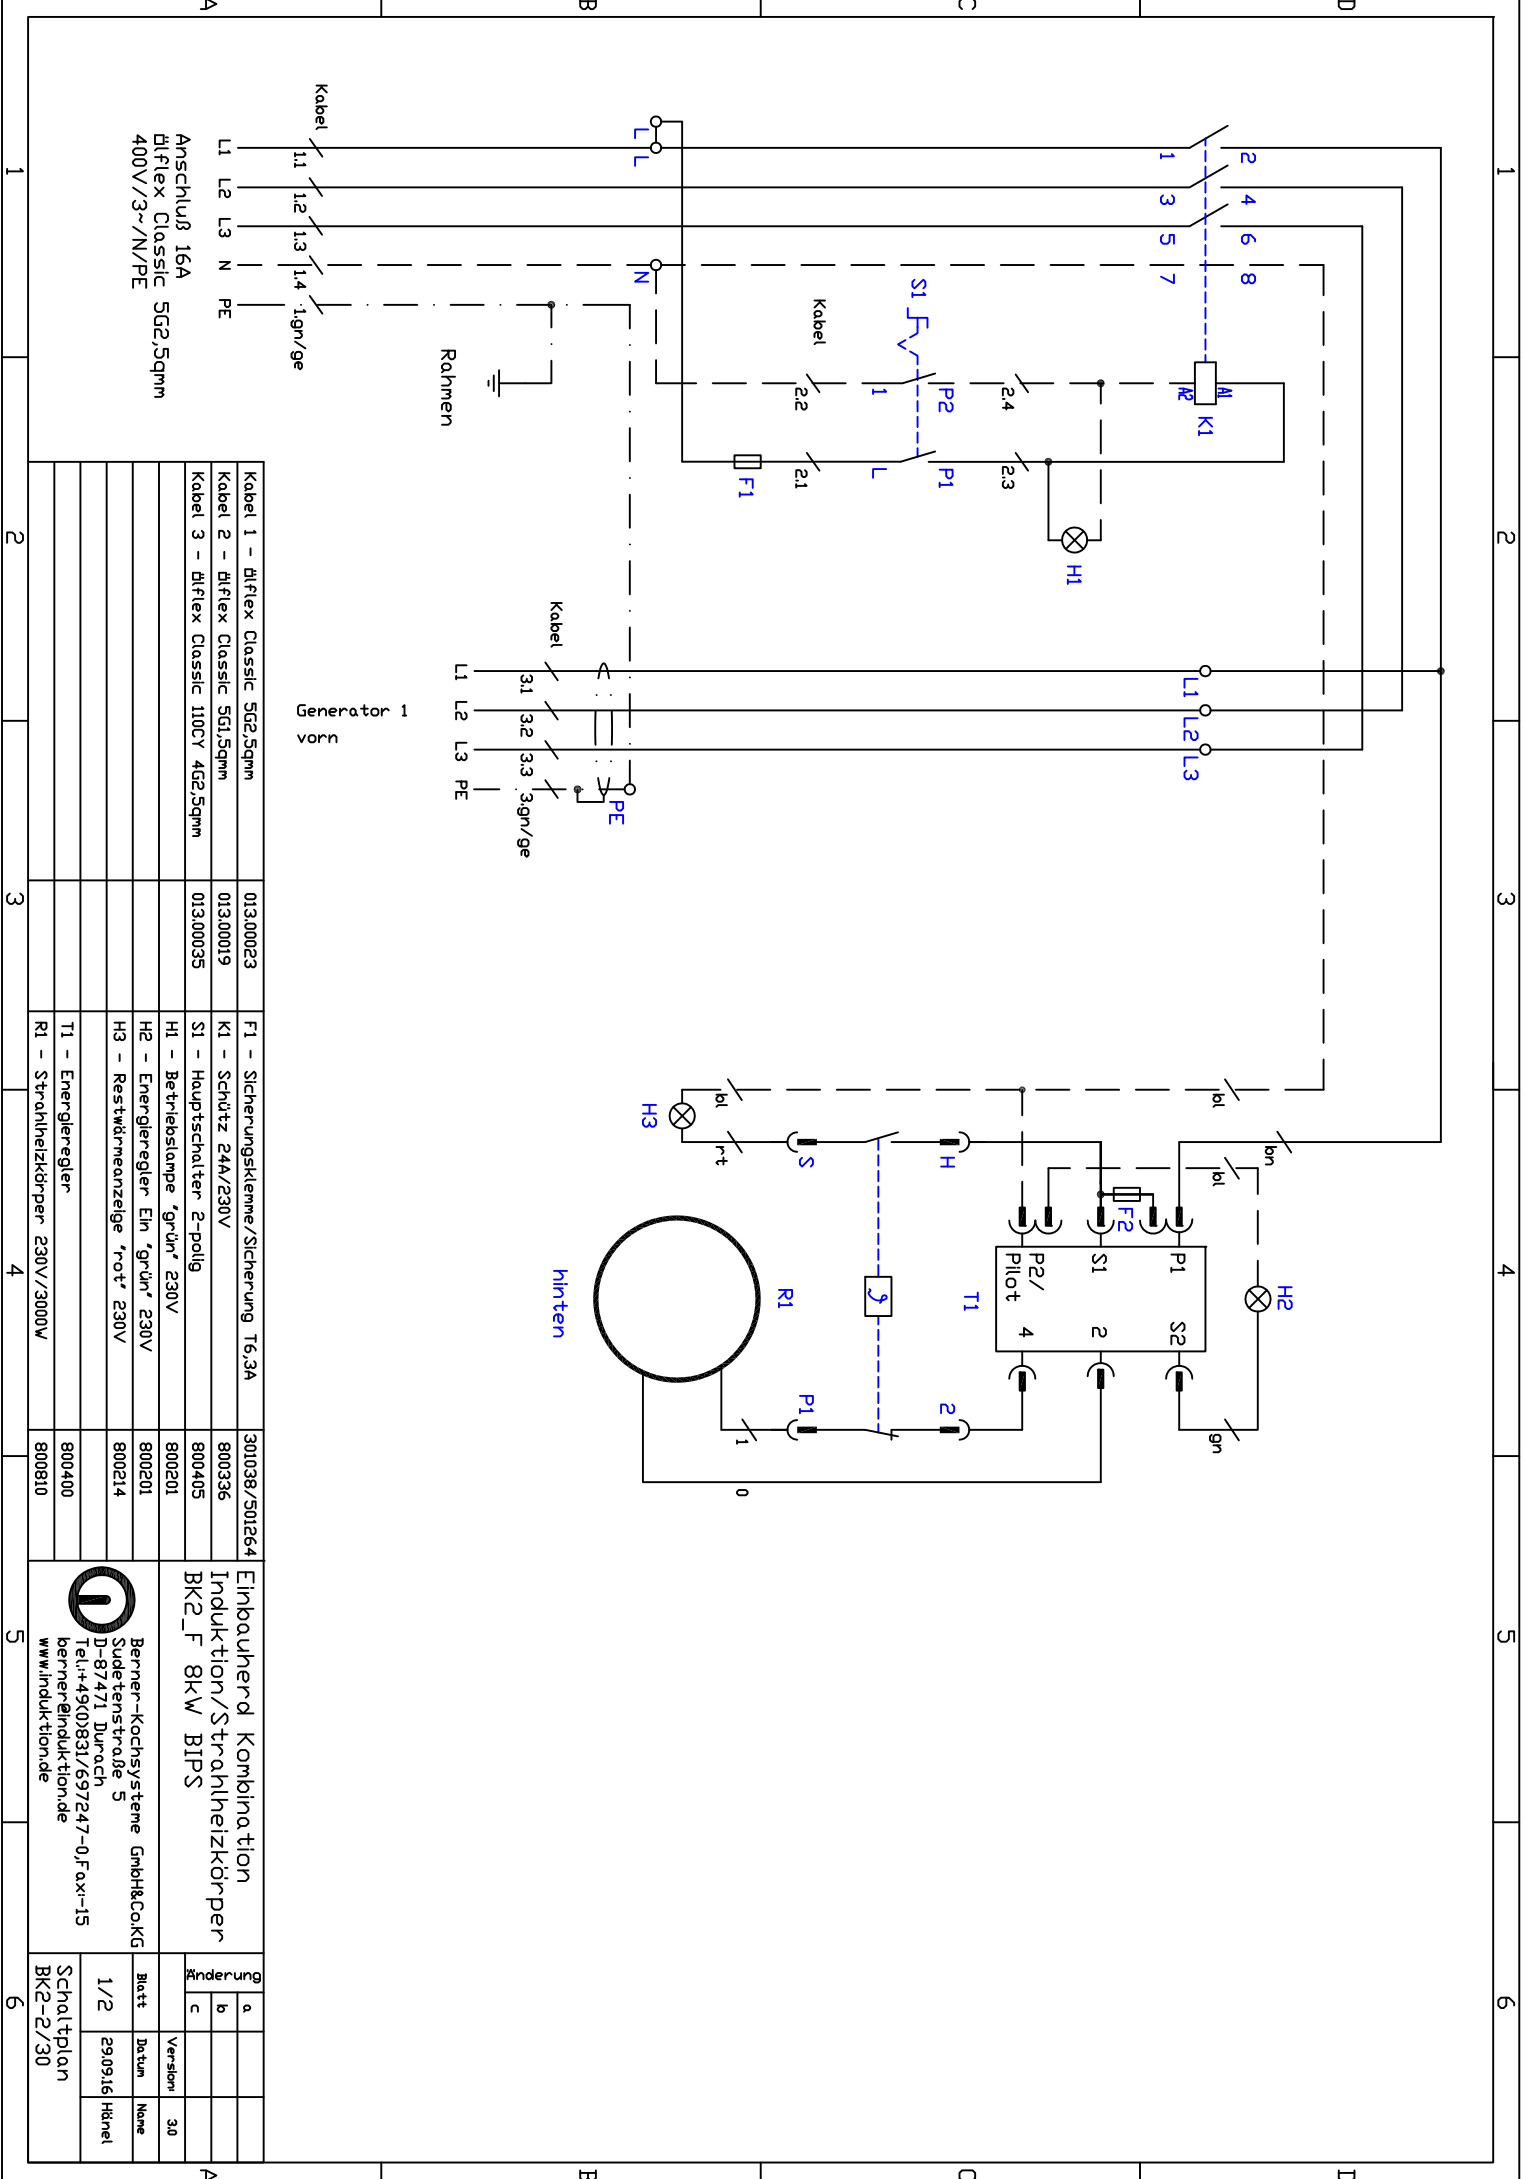

Jumpereinstellungen:

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6

Warmhaltefunktion = Ein


Warmhaltefunktion = Aus

WH Softwareänderung nötig!




Spule
280x280F

SW1

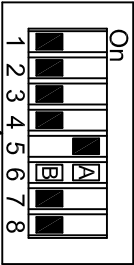

SW3

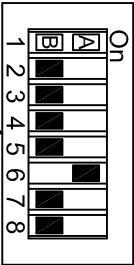

SW3: 1

Frequenz = ein (Einzelkochstelle)

Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)



SW3: 3 u.4

Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen

Version K = getrennt

Jumpereinstellungen:




SW1.1: PT1000A On/Off

SW1.2: PT1000B On/Off


SW1.3: On=letzte Anzeige;

Off=Einzel- o. weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

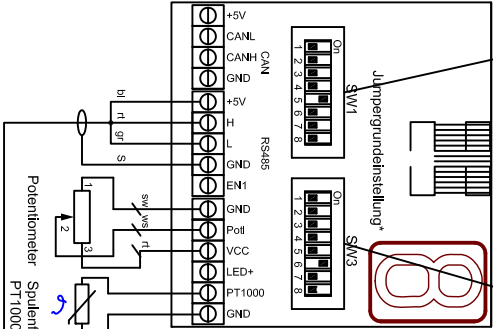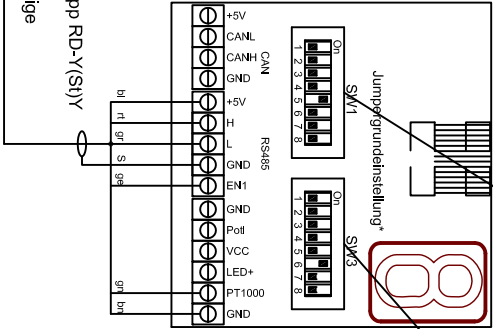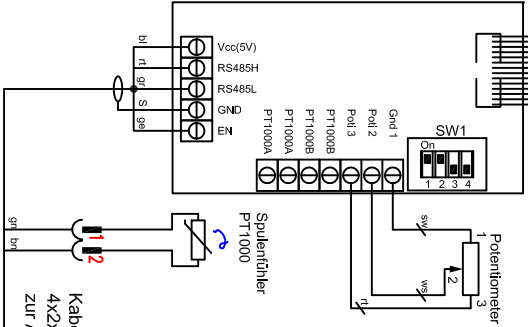

Version M = Modul

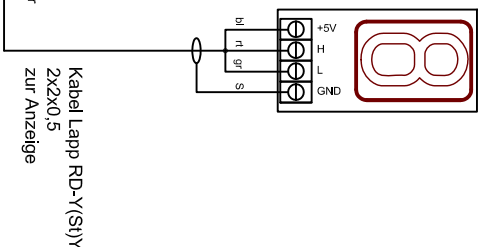

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 400V / 5kW; Vers. 4.07
280x280F

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15
berner@induktion.de
www.induktion.de

Änderung		a	29.09.16	Hänel
Blatt	b			
	c			
	d			
Datum		Name		

2/2
17.03.14

Schaltplan
BK2-2/30

Hänel