


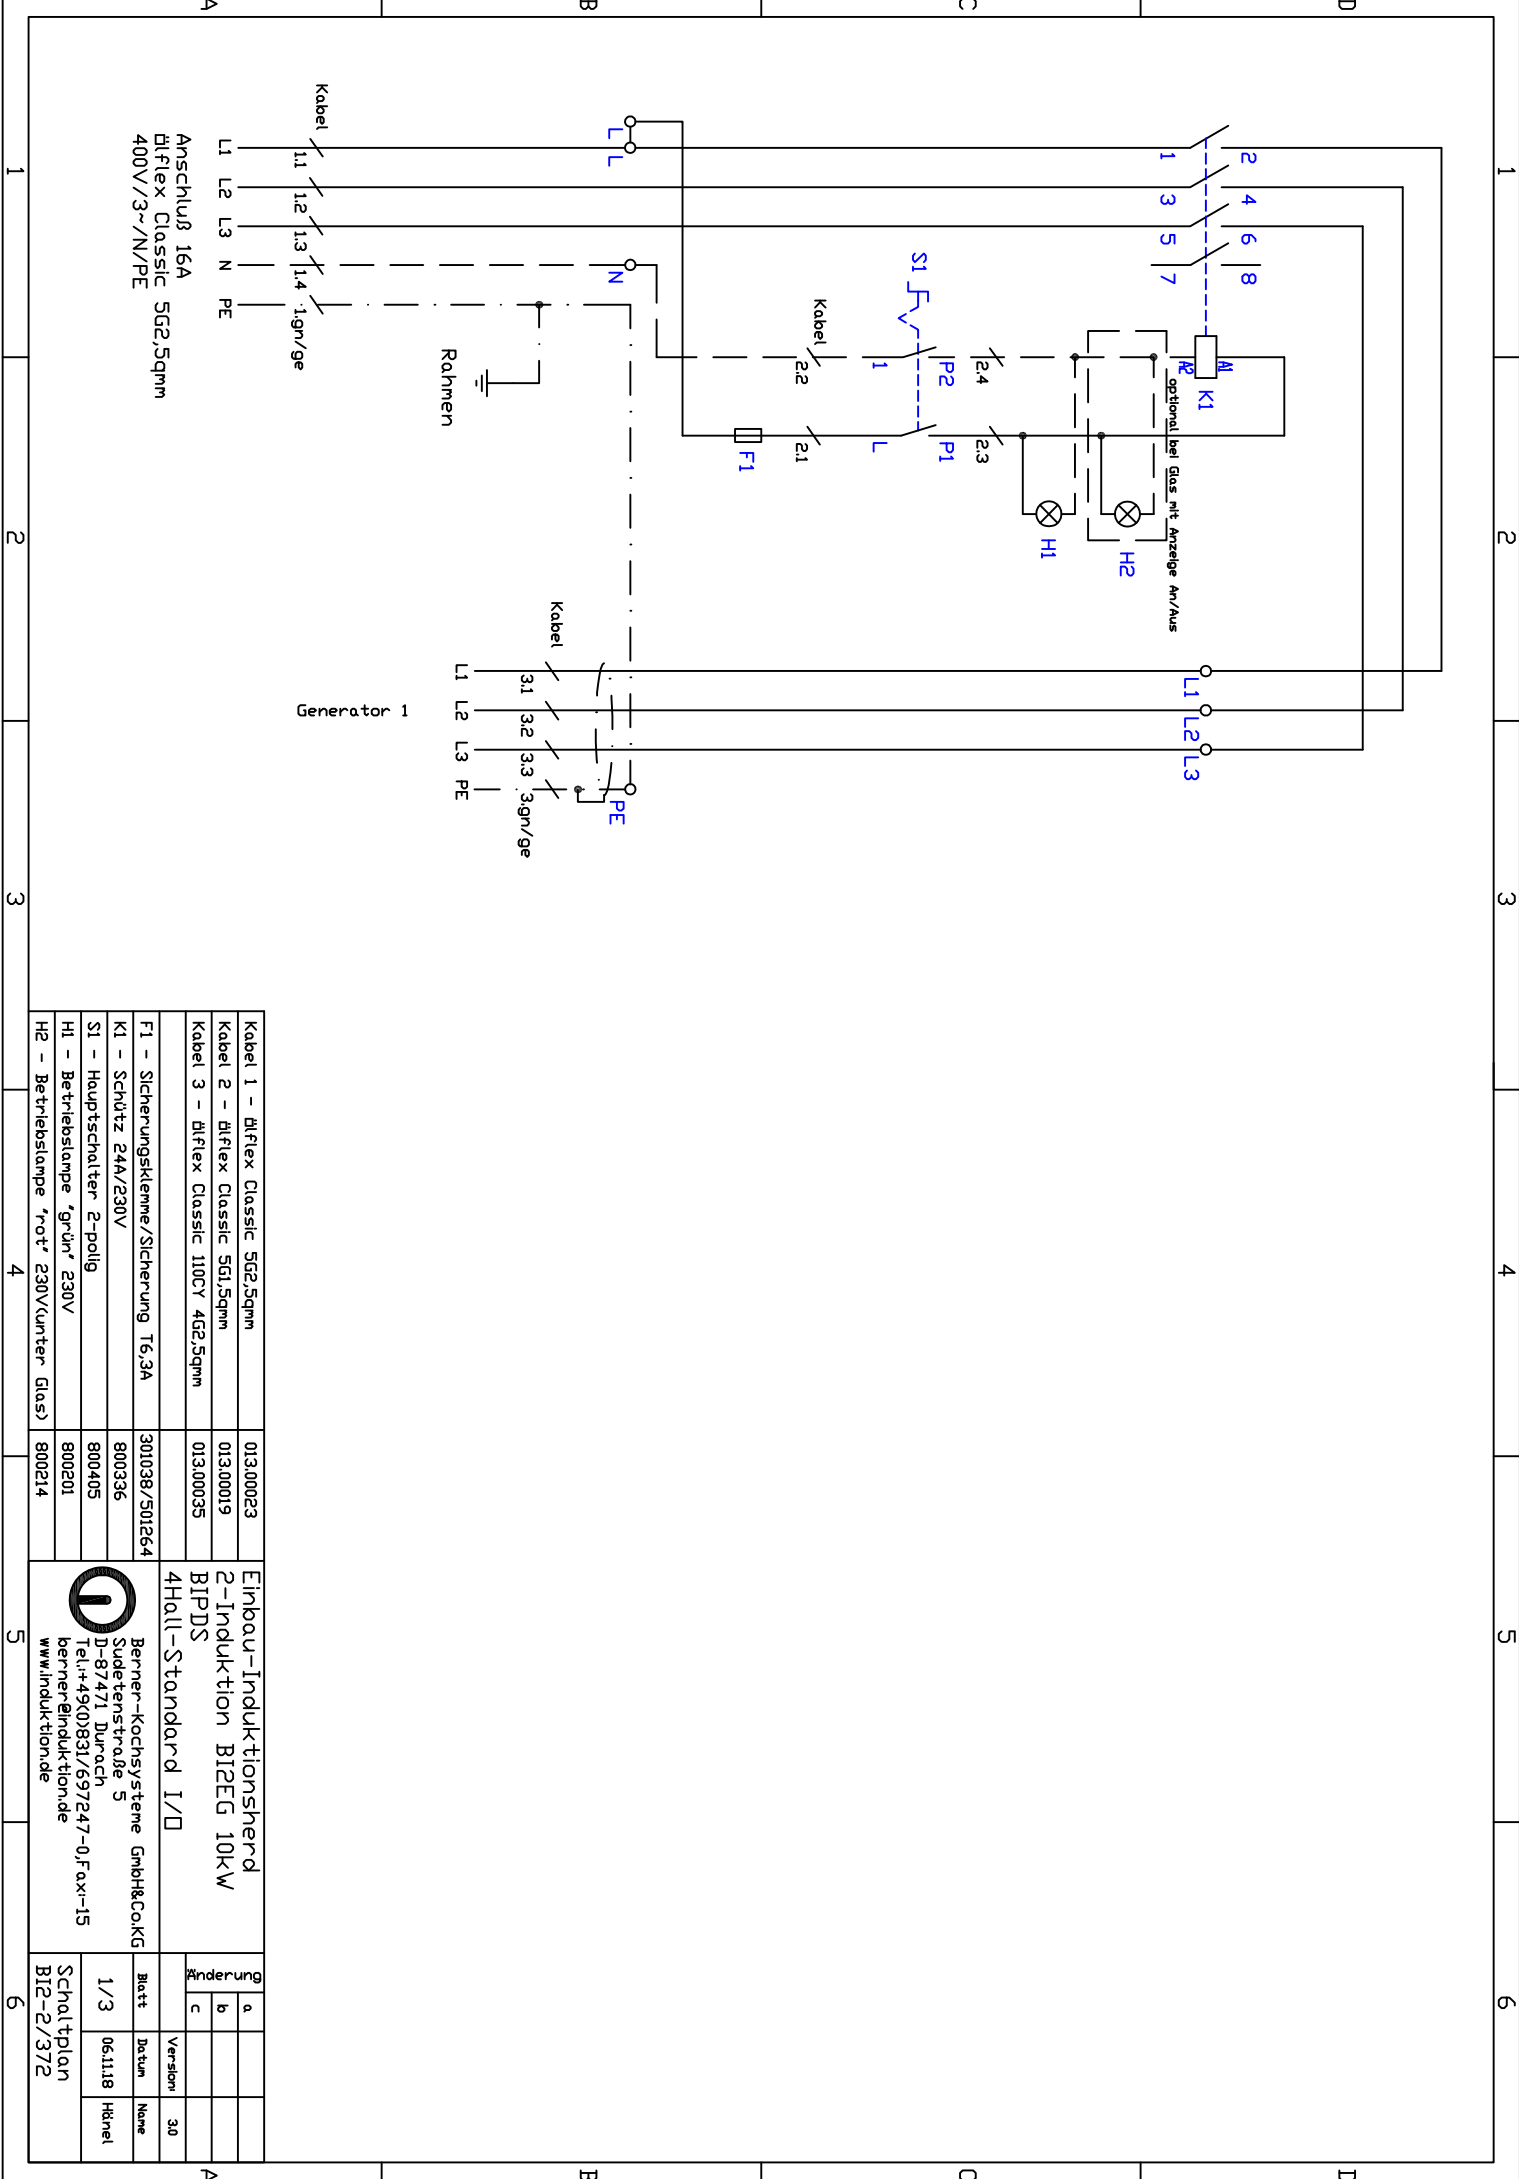

Kabel 1 - dlflex Classic 5G2.5qmm		013.00023	Einbau-Induktionsherd 2-Induktion BIPDS 10kW 4Hall-Standard I/D	
Kabel 2 - dlflex Classic 5G1.5qmm		013.00019		
Kabel 3 - dlflex Classic 110CY 4G2.5qmm		013.00035		
F1 - Sicherungsklemme/Sicherung T6.3A		301038/501264		
K1 - Schütz 24A/230V		800336	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: -15 berner@induktion.de www.induktion.de	
SI - Hauptschalter 2-polig		800405		
H1 - Betriebslampe 'grün' 230V		800201		
H2 - Betriebslampe 'rot' 230V (unter Glas)		800214		

Änderung		Version	
a			
b			
c			
Blatt		Datum	
1/3		06.11.18	
Schaltplan		Hänel	
BIE-2/372			

Jumpereinstellungen:

SW1:
1=Spule vorn/hinten
Ø260/230µH
CH1=5kW/CH2=5kW
CH1+CH2=5kW/5kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb


SW2: 2
CAN ID/Frequenz
CAN ID/Frequenz (f=70Hz)

SW2: 3
Leistung Stufe 1
Leistung Stufe 2


SW2: 4
Energemanagement Aus
Energemanagement Ein

SW1: Spulentypen
Ø260: 1


SW1

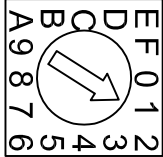

SW2

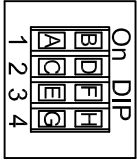

SW3

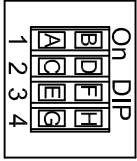


SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein

SW3: 2
Master-Pot-Funktion Aus
Master-Pot-Funktion Ein


SW3: 3
Warmhalterfunktion Kanal 1 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 1 Ein

SW3: 4
Warmhalterfunktion Kanal 2 Aus
Warmhalterfunktion Kanal 2 Ein


Hall-Standard IO
hinten

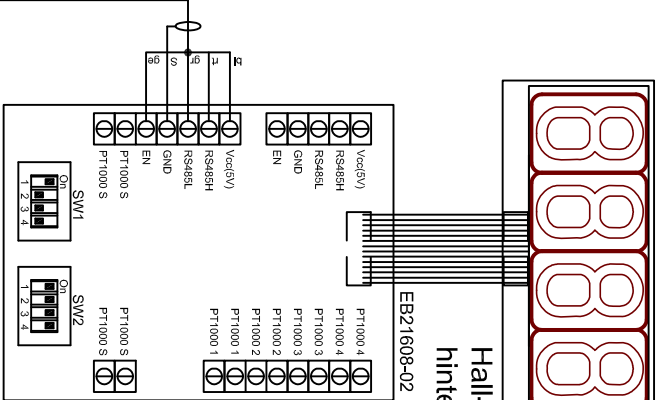

Hall-Standard IO
vorn

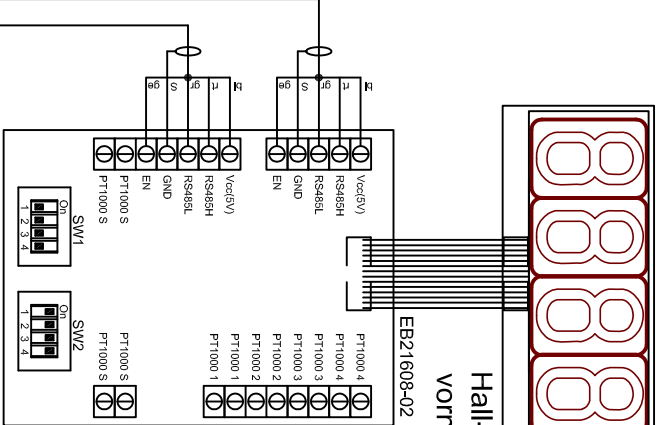

Steuerprint
Generator

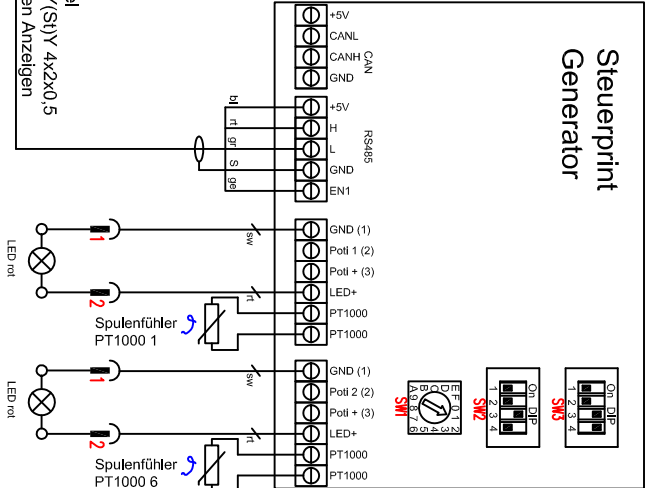

Jumpereinstellungen:

SW1.1: Geräte-Adresse
SW1.2: Kompatibilitätsmodus
SW1.3:
SW1.4: nicht verwendet

SW2.1: PT1000 2 On/Off

SW2.2: PT1000 3 On/Off

SW2.3: PT1000 4 On/Off

SW2.4: PT1000 5 On/Off

Spuleneinstellungen BIPDS

Generator 400V / 10,0kW

Ø260 Mach 4

4Hall-Standard IO: LED rot

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Sudetenstraße 5

D-87471 Durach

Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15

berner@induktion.de

Änderung	a	b	c	d

Datum	Name
06.11.18	Hänel