



**Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Sudetenstrasse 5 – D-87471 Durach

Tel. +49 (0) 831/697247-0; Fax. - 15

E-Mail: [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de) | [www.induktion.de](http://www.induktion.de)

# Original-Bedienungsanleitung Einbau- Bratplatten/Bräter und Auftisch/Stand- Bratplatten/Bräter



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme.  
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Inhaltsverzeichnis .....                                     | 1  |
| Sicherheitshinweise .....                                    | 3  |
| Sicherheitsvorschriften .....                                | 4  |
| Beschreibung von Gefahren-Symbolen .....                     | 4  |
| Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften ..... | 4  |
| Sichere Anwendung .....                                      | 5  |
| Unsachgemäße Bedienung .....                                 | 5  |
| Änderungen / Gebrauch von Ersatzteilen .....                 | 5  |
| Allgemeines .....                                            | 5  |
| Anwendung .....                                              | 5  |
| Produktbeschreibung .....                                    | 6  |
| Produkte .....                                               | 6  |
| Modelle Standard .....                                       | 6  |
| Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRK) .....            | 6  |
| Modelle mit elektronischer Steuerung (SPIN2) .....           | 6  |
| Modelle mit elektronischer Steuerung (OLED2) .....           | 6  |
| Modelle mit Speed-Heizkörpern (Speed) .....                  | 6  |
| Technische Daten .....                                       | 7  |
| Bedienung und Kontrolle .....                                | 7  |
| Bedienung und Kontrolle mit elektronischer Regelung .....    | 7  |
| Funktionsbedingungen .....                                   | 7  |
| Elektrische Daten .....                                      | 7  |
| Geräte mit Thermostat (3,0 - 3,5 kW) .....                   | 7  |
| Geräte mit Thermostat (4,5 kW - 20,4 kW) .....               | 7  |
| Geräte mit elektronischer Regelung (4,5 kW- 20,4 kW) .....   | 7  |
| Leistungsstufen-Drehknopf .....                              | 8  |
| Thermostatregler .....                                       | 8  |
| Potentiometer Regler (ESRK) .....                            | 8  |
| Regelung mit Potentiometer und 4-stelliger Anzeige .....     | 8  |
| Touch-Bedienfeld Tasten .....                                | 9  |
| Heizzustände (Funktionstaste inaktiv) .....                  | 9  |
| Funktionstaste: .....                                        | 10 |
| Heizzustände (Funktionstaste aktiv) .....                    | 10 |
| Restwärmeanzeige .....                                       | 10 |
| Funktionstest .....                                          | 11 |
| Für Standardmodelle .....                                    | 11 |
| Für Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRK) .....        | 11 |
| Für Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRTB) .....       | 11 |
| Bedienung .....                                              | 11 |
| Kochprozess .....                                            | 11 |
| Außerbetriebnahme .....                                      | 11 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Fehlerfindung.....                                                 | 12 |
| Fehlerbehebung .....                                               | 12 |
| Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers .....                 | 12 |
| Übersicht Meldungen und Fehlermeldungen mit Sensor Tastenfeld..... | 13 |
| Einlassen der Bratplatte: .....                                    | 13 |
| Reinigung .....                                                    | 14 |
| Garantie.....                                                      | 14 |
| Reparatur in der Garantiezeit .....                                | 14 |
| Unterhalt.....                                                     | 14 |
| Entsorgung .....                                                   | 15 |
| <b>Technische Unterlagen</b> .....                                 | 15 |
| Technische Dokumentation .....                                     | 15 |
| Erläuterung .....                                                  | 15 |
| Potentiometer-Regler für elektronisch geregelte Modelle .....      | 15 |
| Optionen .....                                                     | 16 |
| Montageanleitung für den Einbau von .....                          | 17 |
| Bratplatten/Bräter .....                                           | 17 |
| Montageanleitung für den Einbau von .....                          | 18 |
| Sensor Tastenfelder mit Auflagerahmen (Ver. A) .....               | 18 |
| Montageanleitung für den Einbau von .....                          | 19 |
| von Sensor Tastenfeldern mit Auflagerahmen (Ver. A2) .....         | 19 |
| Montageanleitung für den flächenbündigen Einbau .....              | 20 |
| (Ver. B) von Sensor Tastenfeldern.....                             | 20 |
| Montageanleitung für den flächenbündigen Einbau .....              | 21 |
| (Ver. B) von Anzeige 4-stellig (Version I) .....                   | 21 |

## Sicherheitshinweise



Diese Anleitung sorgfältig lesen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren. Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen. Den Schaden schriftlich festhalten und den Kundendienst rufen, sonst entfällt der Garantieanspruch. Der Einbau des Gerätes muss gemäß der beigefügten Montageanleitung erfolgen. Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen benutzen. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden. Benutzen Sie keine Kochfeld-Abdeckungen. Sie können zu Unfällen führen, z.B. durch Überhitzung, Entzündung oder zerspringende Materialien. Benutzen Sie keine ungeeigneten Schutzvorrichtungen oder Kinderschutzgitter. Sie können zu Unfällen führen. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernsteuerung bestimmt.

### **Brandgefahr !**

- Heißes Öl und Fett entzündet sich schnell. Heißes Öl und Fett nie unbeaufsichtigt lassen. Nie ein Feuer mit Wasser löschen. Kochstelle ausschalten. Flammen vorsichtig mit Deckel, Löschdecke oder Ähnlichem erstickten.
- Die Bratplatten werden sehr heiß. Nie brennbare Gegenstände auf die Bratfläche legen. Keine Gegenstände auf der Bratfläche lagern.
- Das Gerät wird heiß. Nie brennbare Gegenstände oder Spraydosen in Schubladen direkt unter der Bratplatte aufbewahren.
- Auf Tischgeräte nur auf feuerfesten Untergründen aufstellen und keine brennbaren oder hitzeempfindliche Gegenstände im Umfeld der Platten ablegen.

### **Verbrennungsgefahr !**

- Die Bratplatten und deren Umgebung werden heiß. Die heißen Flächen nie berühren. Kinder fernhalten.
- Die Bratplatte heizt, aber die Anzeige funktioniert nicht. Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
- Gegenstände aus Metall werden auf dem Kochfeld sehr schnell heiß. Nie Gegenstände, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf dem Kochfeld ablegen.
- Bei Einbau- und Standgeräten: Nach jedem Gebrauch die Bratplatte ausschalten.
- Bei Auf Tischgeräten: Netzstecker ziehen

### **Stromschlaggefahr !**

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen und beschädigte Bauteile austauschen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.
- Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.

### **Achtung !**

- Wenn harte und spitze Gegenstände auf die Bratfläche fallen, können Schäden entstehen.
- Aluminiumfolie und Kunststoffgefäße schmelzen auf heißen Kochstellen.

## Sicherheitsvorschriften

Beschreibung von Gefahren-Symbolen

### Generelles Gefahrensymbol

**Nichtbefolgen der Sicherheitsvorschriften  
bedeutet Gefahr ( Verletzungen )**



Dieses Symbol warnt vor Gefahr.



Dieses Symbol warnt vor **gefährlicher elektrischer Spannung**.  
(Bildzeichen 5036 der IEC 60417-1)



Dieses Symbol warnt vor heißer Oberfläche nach  
BGV A8, ASR A1.3 und DIN 4844

**Direkt am Gerät angebrachte Gefahren-Symbole müssen unbedingt befolgt werden und die Lesbarkeit jederzeit sichergestellt werden.**

### **Achtung**

**Bei unsachgemäßer Anwendung  
können kleinere Verletzungen oder  
Sachbeschädigungen hervorgerufen werden!**

### **Achtung**

**Vor Anwendung oder Unterhalt des Gerätes  
muss die Bedienungsanleitung gelesen  
werden.**

### Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften

Das Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften kann zu Gefahr für Personen, Umgebung und für das Gerät selbst führen. Bei Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften besteht kein Recht auf jegliche Schadensersatzforderungen.

### **Im Detail kann das Nichtbeachten zu folgenden Risiken führen ( Beispiele ):**

- Gefahr für Personen durch elektrische Ursachen
- Gefahr für Personen durch überhitzte Bratfläche

## Sichere Anwendung

Die Sicherheitsvorschriften dieser Bedienungsanleitung, die bestehenden nationalen Vorschriften für Elektrizität zur Verhinderung von Unfällen sowie jegliche betriebsinterne Arbeits-, Anwendungs- und Sicherheitsvorschriften müssen befolgt werden.

- Bitte Vorsicht vor heißen Speisen und Flüssigkeiten.
- **BITTE BEACHTEN:** Warnung vor möglicherweise rutschigem Boden in der Umgebung des Gerätes. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie die Bratfläche nicht als Ablage!
- Es ist darauf zu achten, dass während des Betriebs des Gerätes Gegenstände, die der Benutzer trägt, wie z. B. Ringe, Uhren usw., heiß werden können, wenn diese nah an die Kochebene kommen.
- Nach Gebrauch ist die Bratplatte mittels ihrer Regel- und/oder Steuereinrichtung abzuschalten.

## Unsachgemäße Bedienung

Die Funktionstüchtigkeit des Gerätes kann nur bei richtiger Anwendung gewährleistet werden. Die Grenzwerte gemäß den technischen Daten dürfen unter keinen Umständen über- oder unterschritten werden.

## Änderungen / Gebrauch von Ersatzteilen

Kontaktieren Sie den Hersteller, wenn Sie Änderungen am Gerät beabsichtigen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehörteile, welche durch den Hersteller bewilligt sind. Bei Verwenden von nicht originalen Komponenten erlischt jegliche Haftung für Folgekosten. **Bei Demontage, Prüfungen oder Reparaturen auf Standsicherheit des Gerätes achten.**

**Achtung!** Beim Austausch von Ersatzteilen muss das Gerät von der Stromzufuhr "sichtbar getrennt werden".

## Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet grundlegende Informationen die bei der Montage, Anwendung und Unterhalt beachtet werden müssen. Sie muss vor der Installation und Inbetriebnahme vollständig durch den Monteur und das Bedienpersonal gelesen werden, und immer zum Nachschlagen in der Nähe der Kochstelle ausliegen.

## Anwendung

Die Geräte werden zum Zubereiten von Mahlzeiten eingesetzt. Sie können zum Braten, Warmhalten, Flambieren, Grillen usw. von Speisen verwendet werden.

## Produktbeschreibung

### Produkte

**Auftischgeräte:** BGA40; BGA40S(Speed); BGAR40; BGAR40S(Speed); BGA50(Speed); BGA60(Speed); BGA60H(Speed); BGAR60(Speed); BGA80(Speed); BGA80H(Speed); BGA100(Speed); BGA100H(Speed); BGA40/45; BGA60/45; BGA80/45; BGHA40(Speed); BGHA40S; BGHAR40(Speed); BGHAR40S; BGHA50(Speed); BGHA60(Speed); BGHA60G(Speed); BGHA60H(Speed); BGHAR60(Speed); BGHA80(Speed); BGHA80H(Speed); BGHA100(Speed); BGHA100H(Speed); BGAX60C; BGAX120C; BGAX140C

**System 60/20:** BGAH40; BGAHS40(Speed); BGAH40R; BGAHS40R(Speed); BGAH50(Speed); BGAH60(Speed); BGAH60G(Speed); BGAH60H(Speed); BGAH60R(Speed); BGAH80(Speed); BGAH80H(Speed); BGAH100(Speed); BGAH100H(Speed); BGAH40TM; BGAH40T(Speed); BGAH60T(Speed)

**System 70/20:** BGA40KTH(Speed); BGA60KTH(Speed); BGA80KTH(Speed)

**System 70:** BGDS40(Speed); BGDS40R(Speed); BGD50(Speed); BGD60(Speed); BGD60H(Speed); BGD60R(Speed); BGD80(Speed); BGD80H(Speed); BGD100(Speed); BGD100H(Speed) BGHD40T(Speed); BGHD60T(Speed); BGHD80T(Speed); BGHD80TD(Speed); BGAD40; BGAD40S(Speed); BGAD40R; BGADS40R(Speed); BGAD50(Speed); BGAD60(Speed); BGAD60G(Speed); BGAD60H(Speed); BGAD60R(Speed); BGAD80(Speed); BGAD80H(Speed); BGAD100(Speed); BGAD100H(Speed); BGAD40T(Speed); BGAD60T(Speed)

**Einbaugeräte Bratplatten:** BGE40(Speed); BGER40(Speed); BGE50(Speed); BGE60(Speed); BGE60(Speed); BGEH60(Speed); BGER60(Speed); BGE80(Speed); BGEH80(Speed); BGE100(Speed); BGEH100(Speed); BGE40M(Speed); BGEH40M(Speed); BGE60M(Speed); BGEH60M(Speed); BGE80M(Speed); BGEH80M(Speed); BGE970; BGEH970; BGE40C(Speed); BGER40C(Speed); BGE50C(Speed); BGE60C(Speed); BGEH60C(Speed); BGE80C(Speed); BGEH80C(Speed); BGE100C(Speed); BGEG100C(Speed); BGEH100C(Speed); BGE120C; BGEG120C; BGEH120C; BGE140C; BGEG140C; BGEH140C; BGET60C; BGET120C; BGET140C

**Einbaugeräte Bräter:** BBE40(Speed); BBE60(Speed); BBE80(Speed); BBE100(Speed); BBE80/45(Speed); BBE1-100(Speed); BBE1-150(Speed); BBE1-200(Speed); BBE2-100(Speed); BBE2-150(Speed); BBE2-200(Speed); BBED2-150(Speed); BBED2-200(Speed)

\*EOH, \*ESRK, \*SPIN2, \*OLED2, \*optionale Erweiterung

### Modelle Standard

- Kompakte Bauweise
- Einfache Bedienung mittels Thermostat
- Max. Betriebssicherheit dank diversen Schutzfunktionen
- Aluminiumblock-Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung

### Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRK)

- Einfache Bedienung mittels Potentiometer
- elektronische Temperaturregelung mit Knebel und Anzeige
- Max. Betriebssicherheit dank diversen Schutzfunktionen

### Modelle mit elektronischer Steuerung (SPIN2)

- Einfache Bedienung mittels Spin Control
- Elektronische Temperaturregelung mit Spin Control

### Modelle mit elektronischer Steuerung (OLED2)

- Einfache Bedienung mittels Sensor-Tastenfeld
- elektronische Temperaturregelung
- Max. Betriebssicherheit dank diversen Schutzfunktionen

### Modelle mit Speed-Heizkörpern (Speed)

- Thermostatisch geregelte Hochleistungsheizung
- Extrem kurze Aufheizzeit

## Technische Daten

Bedienung und Kontrolle

Lampe „Betrieb“ grün

Einbaugeräte: ~230V

Auftisch-/Standgeräte: ~400V

Lampe „Heizung AN“ gelb

Einbaugeräte: ~230V

Auftisch-/Standgeräte: ~400V

Bedienung und Kontrolle mit elektronischer Regelung

LED „Betrieb“

2,2V (grün) nur Geräte mit ESRK

Leistungsregler – Potentiometer

00hm – 10kOhm

Digitale Anzeige 4-stellig „Leistungs- und Fehleranzeige“ (ESRK)

rot

Digitale Anzeige „Leistungs- und Fehleranzeige“ (ESRTB)

rot

### Funktionsbedingungen

- max. Toleranz der Netzspannung Nominalspannung +5%/-10%
- Frequenz 50 / 60 Hz
- Schutzklasse im Auslieferungszustand IP 11

### Installations-Umgebung

#### - max. Umgebungstemperatur

Lagerung >-20°C bis +70°C in Funktion >+5°C bis +50°C

#### - max. relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung > 10% bis 90% in Funktion > 30% bis 90%

### Elektrische Daten

Geräte mit Thermostat (3,0 - 3,5 kW)

#### 1-phasig (Spannung 230Volt +5%/-10%)

| <u>Anschluss</u> | <u>Farbe</u>          | <u>Frequenz</u> | <u>Sicherung</u> |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Phase            | Braun, Schwarz oder 1 | 50 Hz / 60 Hz   |                  |
| N                | Blau oder 2           |                 |                  |
| PE               | Gelb/Grün             |                 |                  |

Geräte mit Thermostat (4,5 kW – 20,4 kW)

#### 3-phasig (Spannung 400Volt +5% / -10%)

| <u>Anschluss</u> | <u>Farbe</u>                               | <u>Frequenz</u> | <u>Sicherung</u> |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Phasen           | Braun L1, Schwarz L2, Grau L3 oder 1, 2, 3 | 50 Hz / 60 Hz   | B6A              |
| N                | Blau oder 4                                |                 |                  |
| PE               | Gelb/Grün                                  |                 |                  |

Geräte mit elektronischer Regelung (4,5 kW- 20,4 kW)

#### 3-phasig (Spannung 400Volt +5% / -10%)

| <u>Anschluss</u> | <u>Farbe</u>                               | <u>Frequenz</u> | <u>Sicherung</u>       |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Phasen           | Braun L1, Schwarz L2, Grau L3 oder 1, 2, 3 | 50 Hz / 60 Hz   | F6,3A<br>Feinsicherung |
| N                | Blau oder 4                                |                 |                        |
| PE               | Gelb/Grün                                  |                 |                        |

## Leistungsstufen-Drehknopf


### Thermostatregler

Die Zahl, welche zur Markierung zeigt, markiert die aktuelle Position des Leistungs-Drehknopfs.

#### Position AUS:

`0` zeigt zur Markierung (o)

Betriebslampe grün und Heizungs-lampe gelb „Aus“

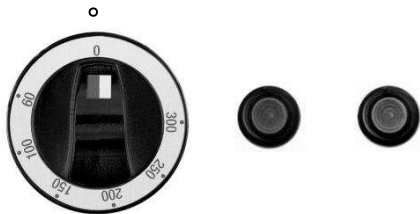


#### Position EIN:

Jede Position, welche zur Markierung (o) zeigt (60-300).

Betriebslampe grün und Heizungs-lampe gelb leuchten.


Heizlampe gelb erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

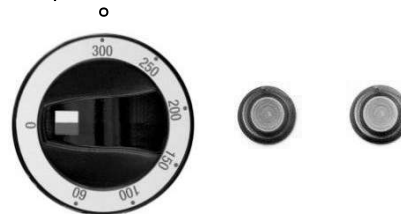

### Potentiometer Regler (ESRK)


#### Position AUS:

`0` zeigt zur Markierung (o)

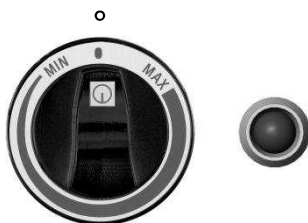

#### Position EIN:

Jede Position, welche zur Markierung (o) zeigt. Min-Max

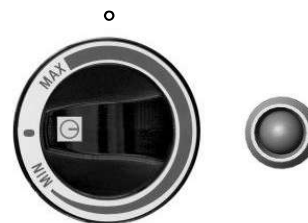

### Regelung mit Potentiometer und 4-stelliger Anzeige

Mit dem Knebel kann die Temperatur von 70-250°C gewählt werden. Die Anzeige ist wie folgt



SOLL Temperatur 70°C (Punkt), Ist-Temperatur zu tief ☐, Heizung EIN (Punkt rechts neben Symbol)



IST Temperatur 25°C (alle 10 Sek. für 2 Sek.), Ist-Temperatur zu tief ☐, Heizung EIN (Punkt rechts neben Symbol)




SOLL Temperatur 70°C (Punkt), Ist-Temperatur innerhalb +/- 2°C, H Heizung AUS



IST Temperatur 105°C, Ist-Temperatur zu hoch, Heizung AUS ☐

## Touch-Bedienfeld (OLED2)

### Touch-Bedienfeld Tasten

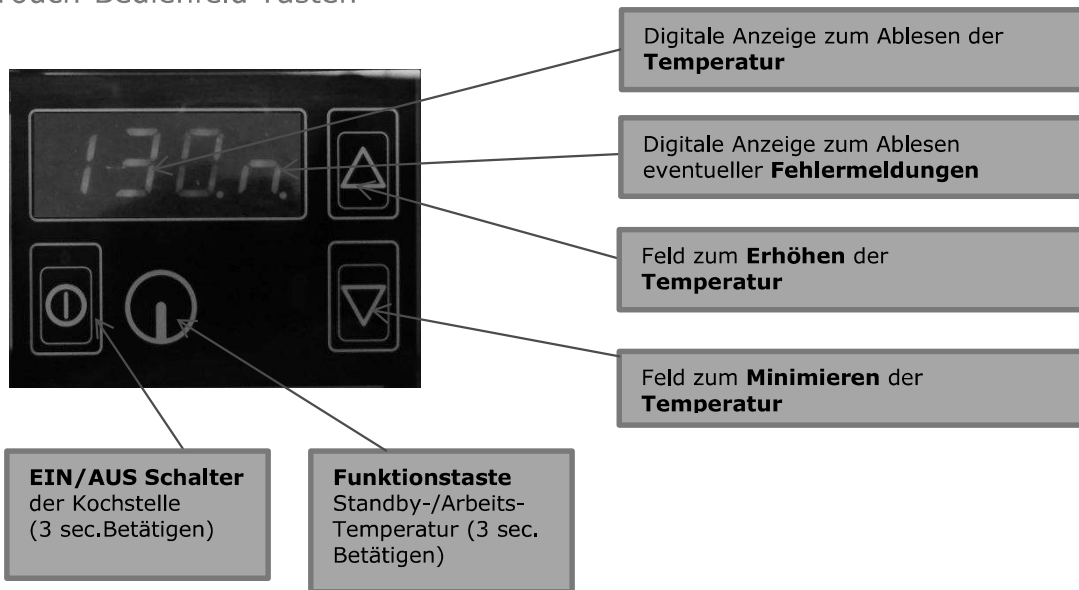

#### Heizzustände (Funktionstaste inaktiv)

##### Heizzustand "n"

Die eingestellte Soll Temperatur ist noch nicht erreicht (Ist Temperatur niedriger als die eingestellte Soll Temperatur).  
Heizung EIN



##### Heizzustand "H"

Die eingestellte Soll Temperatur ist erreicht (Ist Temperatur gleich wie Soll Temperatur +/- 2C°). Das Gerät hält die Temperatur.





##### Heizzustand "u"

Die eingestellte Soll Temperatur ist niedriger als die IST Temperatur (zu heiß).  
Heizung AUS



### Funktionstaste:

Mit der Funktionstaste (3 sec. Betätigen) kann man zwischen zwei frei wählbaren Temperaturen (z.B. Arbeitstemperatur, Standby Temperatur) umschalten. Die Heizzustände der niedrigeren Temperatureinstellung (Standby Temperatur) wird mit " \_ / - / ≡ " dargestellt.
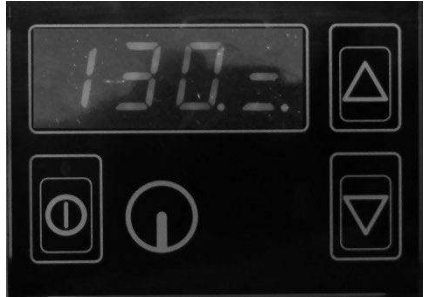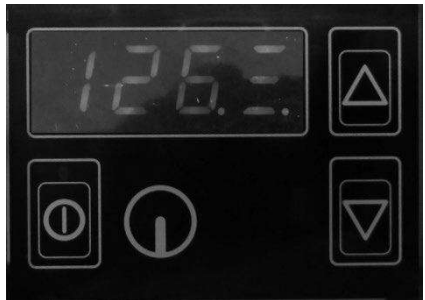
| Heizzustände (Funktionstaste aktiv)                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Heizzustand " _ "</p> <p>Die eingestellte Soll Temperatur ist noch nicht erreicht (Ist Temperatur niedriger als die eingestellte Soll Temperatur).<br/>Heizung EIN</p> |    |
| <p>Heizzustand " ≡ "</p> <p>Die eingestellte Soll Temperatur ist erreicht (Ist Temperatur gleich wie Soll Temperatur +/- 2C°). Das Gerät hält die Temperatur</p>          |   |
| <p>Heizzustand " - "</p> <p>Die eingestellte Soll Temperatur ist niedriger als die Ist Temperatur (zu Heiß).<br/>Heizung AUS</p>                                          |  |
| Restwärmeanzeige                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>Das Gerät ist Ausgeschaltet aber noch heiß (über 45C°) dann erscheint die Restwärmeanzeige, diese wird mit " - " dargestellt.</p>                                      |  |

## Funktionstest

Nach dem Einschalten des Gerätes und Drehen des Drehknopfes erhitzt sich die Platte. Die Aufheizung der Platte kann stufenlos mittels diesem eingestellt werden.

Nach dem Erreichen der eingestellten Stufe regelt das eingebaute Thermostat, Potentiometer bzw. das Sensor Tastenfeld selbstständig.

### Achtung

Die Bratplattenoberfläche wird stark erhitzt.  
Um Verletzungen zu vermeiden,  
berühren Sie die Heizzone nicht.

#### Für Standardmodelle

Schalten Sie das Gerät ein. Die Betriebsanzeigelampe des Gerätes (grün) leuchtet, drehen Sie den Drehknopf auf eine Position zwischen 60–300°C (60-250°C bei BGE..C Modellen). Die Heizungsanzeigelampe der Bratplatte (gelb) leuchtet bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur. Die Heizungsanzeigelampe der Bratplatte (gelb) erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

#### Für Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRK)

Schalten Sie das Gerät ein. Die 4-stellige Betriebsanzeige des Gerätes zeigt die momentane Temperatur an. Drehen Sie den Drehknopf min-max auf eine gewünschte Temperatur (zwischen 50-250°C). Wird mit dem Potentiometer die Temperatur verändert, wechselt die Anzeige auf die Soll-Temperatur.

#### Für Modelle mit elektronischer Steuerung (ESRTB)

Schalten Sie das Gerät ein. Die 4-stellige Betriebsanzeige des Sensor-Tastenfeldes zeigt die momentane Temperatur an. Betätigen Sie die Pfeiltasten Erhöhen/Minimieren auf eine gewünschte Temperatur (zwischen 50-250°C). Wird mit den Pfeiltasten die Temperatur verändert, wechselt die Anzeige auf die Soll-Temperatur.

Wenn die Betriebsanzeige bzw. digitale Anzeige ausgeschaltet bleibt, prüfen Sie folgendes:

- Ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden?
- Ist das Thermostat bzw. Potentiometer EIN?

**Sollte das Gerät trotz des Tests nicht funktionieren, sehen Sie unter dem Punkt Fehlerfindung/Fehlerbehebung.**

## Bedienung

### Kochprozess



Das Gerät ist sofort nach Einschalten betriebsbereit. Die grüne Betriebsanzeigeleuchte neben dem Thermostat zeigt den Betrieb des Gerätes an. Die gelbe Anzeigeleuchte zeigt das Heizen der Bratfläche an.

#### **Achtung Verbrennungsgefahr!**

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Position Min</b> | <b>&gt;</b> | <b>minimale Leistung</b> |
| <b>Position Max</b> | <b>&gt;</b> | <b>maximale Leistung</b> |

## Außerbetriebnahme

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass der Drehknopf bzw. das Touch-Bedienfeld nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet wird. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht einsetzen (mehrere Tage), ziehen Sie den Netzstecker heraus. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen kann und reinigen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit.

## Fehlerfindung

**WARNUNG:** Während der Reinigung oder Instandhaltung und beim Austausch von Teilen müssen die Geräte von der Stromversorgung getrennt sein.

Das Gerät darf nur durch zugelassenes und geschultes Servicepersonal geöffnet werden. Das Gerät muss ausgeschaltet und die Netzverbindung getrennt werden. Berühren Sie keine Teile im Innern des Gerätes.

### Achtung

Gerät nicht öffnen!  
Gefährliche Spannung!

## Fehlerbehebung

| Fehler                                                             | Mögliche Ursache                               | Maßnahmen durch Bedienungs- oder Servicepersonal                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Aufheizen<br>Betriebsanzeigelampe ist AUS                     | Keine Stromzufuhr                              | Prüfen Sie, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist (Netzkabel eingesteckt).                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | Auslösung des Sicherheits-Temperaturbegrenzers | Hat der Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgelöst, darf der Begrenzer erst nach Feststellung der Ausfallursache wieder eingeschaltet werden. Zum Einschalten des Begrenzers den roten Entriegelungsknopf drücken.                                            |
|                                                                    | Auslösung des Sicherheits-Temperaturbegrenzers | Der eingesetzte brucheisensichere Sicherheits-Temperaturbegrenzer schaltet auch ab, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C sinkt. Vor dem Wiedereinschalten muss der Fühler erst auf 20°C erwärmt werden, bevor sich der Begrenzer wieder einschalten lässt. |
|                                                                    | Gerät defekt                                   | Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für Reparaturservice. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.                                                                                                                                                       |
| Ungenügende Heizleistung<br>Betriebsanzeigelampe ist AN (leuchtet) | Eine Phase fehlt                               | Prüfen Sie die Sicherungen.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Regler defekt                                  | Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für Reparaturservice. Ziehen Sie den Netzstecker.                                                                                                                                                                         |
|                                                                    | Heizung defekt                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keine Reaktion auf Drehen des Thermostatreglers                    | Thermostat-Regler defekt                       | Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für Reparaturservice. Ziehen Sie den Netzstecker.                                                                                                                                                                         |
| Keine Reaktion auf Drehen des Leistungsreglers                     | Leistungs-Regler defekt                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers

Auftischgeräte:

Bratplatte sofort vom Netz trennen und Ursache analysieren. Gerät vorsichtig anheben und die in der Mitte des Geräteboden angebrachten Sechskantschrauben M8 herausdrehen. Dann mit einem dünnen Gegenstand den hinter dem Schraubenloch verborgenen STB wieder eindrücken. M8 wieder einschrauben und vorsichtig abstellen.

Vorsicht STB ist schlagempfindlich. Bei erneutem Auslösen Kundendienst verständigen.

Einbaugeräte:

Bratplatte sofort vom Netz trennen und Ursache analysieren. STB wird von Edelstahlbetrieben beim Einbau der Bratplatten meist hinter der Schalterblende verbaut. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Großküchenpartner in Verbindung.

Für Geräte mit elektronischer Steuerung gilt:

Achten sie auf eine optimale Umgebungstemperatur der Schaltbox (< 80°C).

Nicht direkt unter der Heizquelle verbauen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden.

## Übersicht Meldungen und Fehlermeldungen mit Sensor Tastenfeld

| Anzeige                                                                           | Bedeutung         | Erklärung                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|  | Störung 1         | Fehlendes oder defektes Poti, Wert >1075          |
|  | Störung 2         | Übertemperatur oder fehlender PT1000 Wert > 300°C |
|  | Störung 3         | Kurzgeschlossener PT1000 oder Wert < -15°C        |
|  | Restwärme-anzeige | PT1000 Kochfeld Temperatur > 45°C                 |

## Einlassen der Bratplatte:

Die Bratoberfläche muss vor der Inbetriebnahme mit Wasser und Spülmittel gründlich gereinigt werden.

Achtung: Keinen Grillreiniger verwenden!

Danach Öl auf die Oberfläche geben und mit einem Stofflappen gut verteilen.

Bratplatte auf ca. 200°C aufheizen und warten, bis das Öl einen gelblichen Schimmer annimmt, also leicht verharzt. Mit dem Bratspachtel die verharzte Schicht oberflächlich abstreifen. Diesen Vorgang insgesamt 3x durchführen.

Die Dauer der Vorbehandlung beträgt ca. 1 Stunde. Es hat sich dann eine nicht sichtbare Patina auf der Oberfläche gebildet.

Nun kann man mit dem Beschicken der Bratplatte beginnen. Vor Auflegen des Bratgutes bitte nochmals etwas Öl auftragen.

Es sollte nur mit dem mitgelieferten Bratspachtel gearbeitet werden! Alle anderen Werkzeuge sind ungeeignet.

Sollten sich mit der Zeit Bratrückstände auf der Oberfläche gebildet haben, diese mit dem Edelstahlschwamm abtragen. Damit man sich nicht verbrennt, sollte zum Aufdrücken des Schwammes auf die Oberfläche, die Vorderkante des Bratspachtels verwendet werden. (Bitte kein Wasser verwenden)

Das Einlassen der Bratplatte sollte täglich in verkürzter Form wiederholt werden.

Noch ein Tipp, um die Bratplatte während der Betriebszeit möglichst sauber zu halten:

Die Rauchpunkte von Ölen liegen bei 180-220°C. Je nach Öl sollte die Brattemperatur etwas unterhalb des Rauchpunkts liegen.

Heiße Bratplatte nicht mit kaltem Wasser oder Eis reinigen.

Zum Reinigen der Bratplatte nach der Betriebszeit die Bratplatte ausschalten. Nach ca. 60-70 min., wenn die Bratplatte nur noch Restwärme hat, nur mit Wasser und dem Edelstahlschwamm unter Verwendung des Bratspachtels die Platte reinigen und danach wieder einölen.

## Reinigung

**WARNUNG:** Während der Reinigung oder Instandhaltung und beim Austausch von Teilen müssen die Geräte von der Stromversorgung getrennt sein.

Liste für Reinigungsmittel für bestimmte Verschmutzungsarten:

| Verschmutzungsart                              | Reinigungsmittel                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leichte Verschmutzung                          | Feuchtes Tuch ( Scotch ®) mit etwas Industrieküchen-Reinigungsmittel                                                     |
| Fetthaltige Flecken<br>( Saucen, Suppen,...)   | Polychrom, Sigolin Chrom,<br>Inox crème, Vif Super-Reiniger<br>Supernettoyant, Sida,<br>Wiener Klak, Pudol System Pflege |
| Kalk- und Wasserflecken                        | Polychrom, Sigolin Chrom,<br>Inox crème, Vif Super-Reiniger<br>Supernettoyant                                            |
| Stark schimmernde, metallische<br>Verfärbungen | Polychrom, Sigolin Chrom                                                                                                 |

Rückstände von Reinigungsmitteln müssen von der Bratfläche mit einem feuchten Tuch (Scotch ®) entfernt werden, da sie beim Aufheizen korrodieren können. Ein fachgerechter Unterhalt des Gerätes bedingt eine regelmäßige Reinigung, sorgfältige Behandlung und Service.

**Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen!**

## Garantie

Sie haben mit diesem Berner Kochgerät ein hochwertiges Produkt erworben. Wir als Hersteller gewähren eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum.

Reparatur in der Garantiezeit

Bitte Kontaktieren sie Ihren zuständigen Großküchenfachhändler.

## Unterhalt

Der Anwender muss sicherstellen, dass alle Komponenten, die für die Sicherheit relevant sind, jederzeit einwandfrei funktionstüchtig sind. Die Bratplatte/der Bräter muss mindestens einmal jährlich durch einen ausgebildeten Techniker Ihres Lieferanten nach DGUV V3 0701/0702 (DE) geprüft werden.

### Achtung

Gerät nicht öffnen!  
Gefährliche Spannung!

**Achtung!** Zum technischen Kontrolle muss das Gerät von der Stromzufuhr "sichtbar getrennt werden".

## Entsorgung

Bei Beendigung der Lebensdauer des Gerätes muss dieses fachgerecht entsorgt werden.

### Vermeiden Sie Missbräuche:

Das Gerät darf nicht durch unqualifizierte Personen benützt werden. Vermeiden Sie, dass das zur Entsorgung bereitgestellte Gerät wieder in Betrieb genommen wird. Das Gerät besteht aus gebräuchlichen elektrischen, elektromechanischen und elektronischen Bauteilen. Es werden keine Batterien verwendet. Der Anwender ist verantwortlich für die fachmännische und sichere Entsorgung des Gerätes.

### Hinweis zur Entsorgung

Geräte die zu diesem Zweck bestimmt sind, können an uns zur Entsorgung geschickt werden. Es werden nur ausreichend frankierte Pakete von uns angenommen.



### Lieferanschrift:

#### **Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Sudetenstrasse 5 – D - 87471 Durach

Tel. +49 (0) 831/697247-0; Fax. - 15

E-Mail: Berner@induktion.de | www.induktion.de

## Technische Unterlagen

Einbauzeichnungen, Ersatzteillisten, Bedienungsanleitungen und CE-Erklärungen finden sie unter:

[www.induktion.de](http://www.induktion.de) ➡ [www.induktion.de/download.html](http://www.induktion.de/download.html)

## Technische Dokumentation

### Erläuterung

Potentiometer-Regler für elektronisch geregelte Modelle

Der Regler steuert die Leistungsstufen stufenlos (linear) in Verbindung mit einer Elektronik und Halbleiterrelais in einer Schaltbox. Der Regler wird unmittelbar hinter dem Schalterknebel montiert.

### Vorteile auf einen Blick

Bratplatten/Bräter für die gewerbliche Küche haben in zahlreichen Laborprüfungen und ausführlichen Praxistests ihre hohe Qualität unter Beweis gestellt. Sie bieten insbesondere folgende Vorteile:

- stufenlose Temperaturregelung
- hohe Flexibilität durch kurze Aufheiz- und lange Wärmespeicherung
- exakte Anpassung der Temperatur an jeden Bratvorgang, vom Warmhalten bis zum scharfen Anbraten
- niedriger Stromverbrauch durch Leistungsbegrenzung im Leerlauf
- Überhitzungsschutz für jeden Regelkreis

### Das Richtige für den Profi

Bratplatten bieten dem Küchenchef auch bei Pfannengerichten oder Speisen à la carte beste Voraussetzungen für eine schnelle und einfache Zubereitung. Die Temperaturregelung sorgt für eine stets präzise Anpassung an die gewünschte Leistung. Da sehr niedrige Werte „nuanciert“ eingestellt werden können, lassen sich mit Bratplatten auch empfindliche Gerichte hervorragend zubereiten.

## Optionen

- WS Wendespachtel
- RSE Reinigungsset Edelstahl
- TAS Teflonstopfen Bratplatte
- TAS110,160,200 Teflonstopfen Bräter
- ESB Schalterblende
- EOH Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone
- AKS Knebel in Silberoptik
- AKG Knebel in Goldoptik
- AKE Knebel in Edelstahl
- ALR40 Ablagerost für Spritzschutz 400
- ALR60 Ablagerost für Spritzschutz 600
- ALR80 Ablagerost für Spritzschutz 800


### **Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Sudetenstrasse 5 – D - 87471 Durach

Tel. +49 (0) 831/697247-0; Fax. - 15

E-Mail: [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de) | [www.induktion.de](http://www.induktion.de)

## Montageanleitung für den Einbau von Bratplatten/Bräter

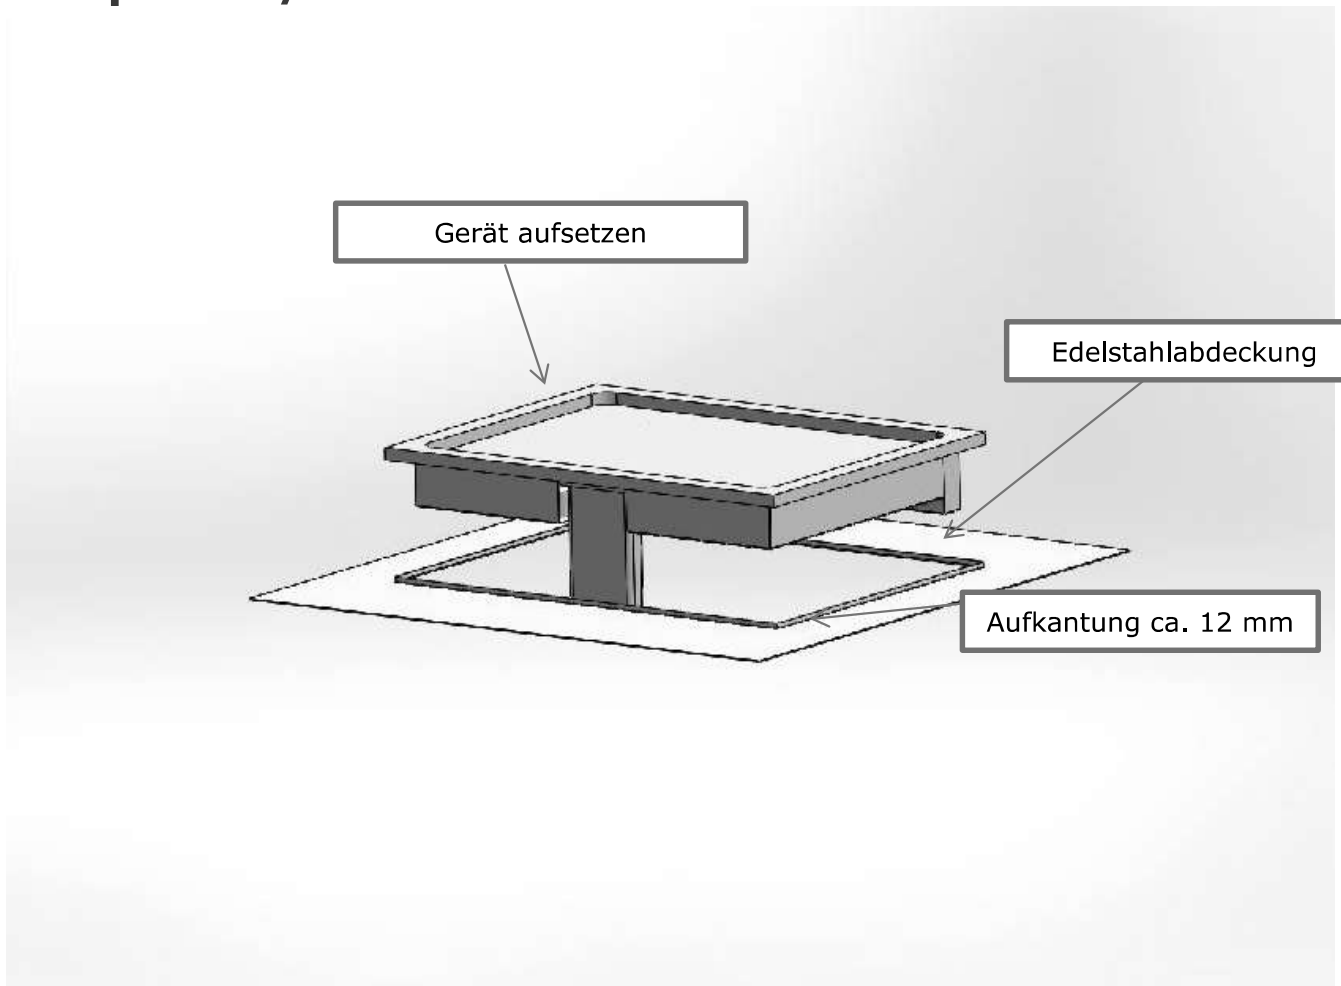

Beachten Sie unbedingt folgende Einbauhinweise:

Die Größe des Ausschnitts finden Sie unter [www.induktion.de/download.html](http://www.induktion.de/download.html) in der Rubrik technische Daten Einbau.

Eine Aufkantung am Ausschnitttrand um 10-12 mm verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Sie muss zur Bratplatte mit einer umlaufenden Pactan-Raupe (hitzebeständiges Silikon) abgedichtet werden, um eine Ausdehnung der Platte während des Betriebs aufzufangen.


Die Längenausdehnung einer 600 mm Platte beträgt ca 2,5 mm und erfordert bei flächenbündigem Einbau eine umlaufende Dehnungsfuge von mindestens 4 mm. Bei größeren Bratplatten ist die Größe der Dehnungsfuge entsprechend zu vergrößern. Eine unzureichende Dehnungsfuge leitet die Längenausdehnung der Platte während des Betriebs auf den Bratplattenrahmen ab und führt zu Spannungsrissen in den Schweißnähten.

# Montageanleitung für den Einbau von Sensor Tastenfelder mit Auflagerahmen (Ver. A)


Rahmen inkl. Elektronik ist vormontiert mit eingeklebten Ceranglas

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Einbauhinweise. Nur so gewährleisten Sie einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Bei Verstoß gegen diese Vorgaben erlischt die Gerätegarantie

## Beispiel: Einbau in Schalterblende

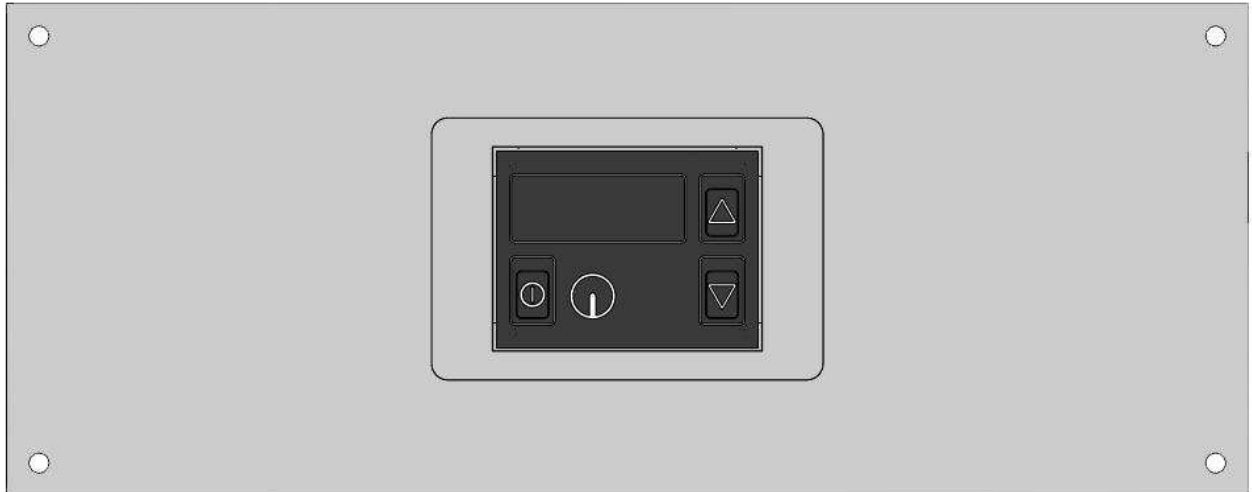

## Explosion: Version A    montierte Version

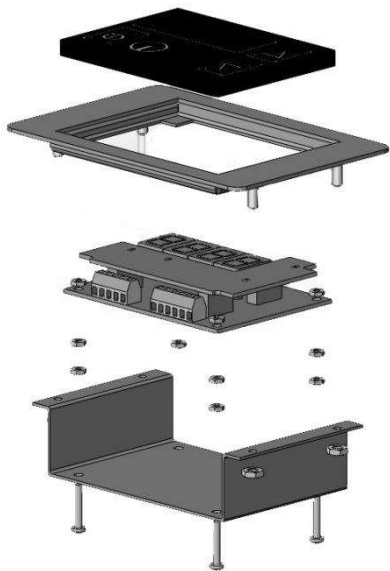


# Montageanleitung für den Einbau von von Sensor Tastenfeldern mit Auflagerahmen (Ver. A2)

Rahmen inkl. Elektronik ist vormontiert mit eingeklebten Ceranglas



Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Einbauhinweise. Nur so gewährleisten Sie einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Bei Verstoß gegen diese Vorgaben erlischt die Gerätegarantie.

## Beispiel: Einbau in Schalterblende

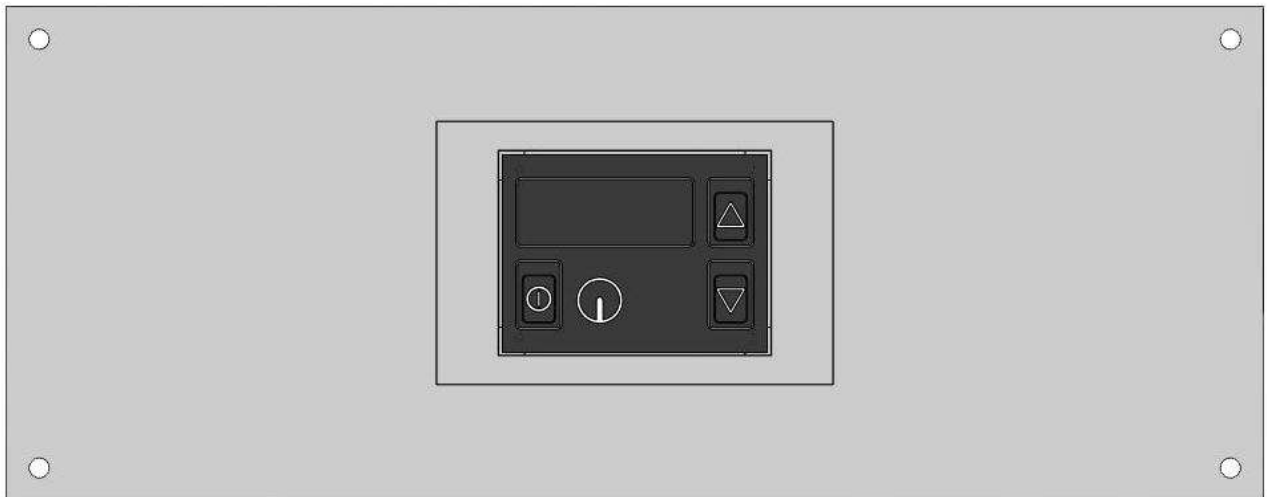

Explosion: Version A2

montierte Version

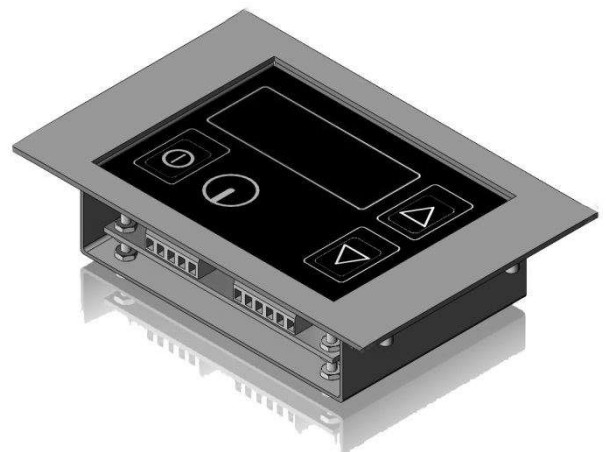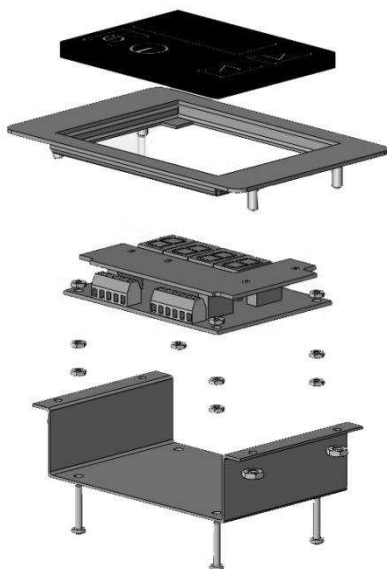


# Montageanleitung für den flächenbündigen Einbau (Ver. B) von Sensor Tastenfeldern

Rahmen inkl. Elektronik ist vormontiert mit eingeklebten Ceranglas (2 - 3mm Vorsprung)



Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Einbauhinweise. Nur so gewährleisten Sie einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Bei Verstoß gegen diese Vorgaben erlischt die Gerätegarantie.

## Beispiel: Einbau in Schalterblende

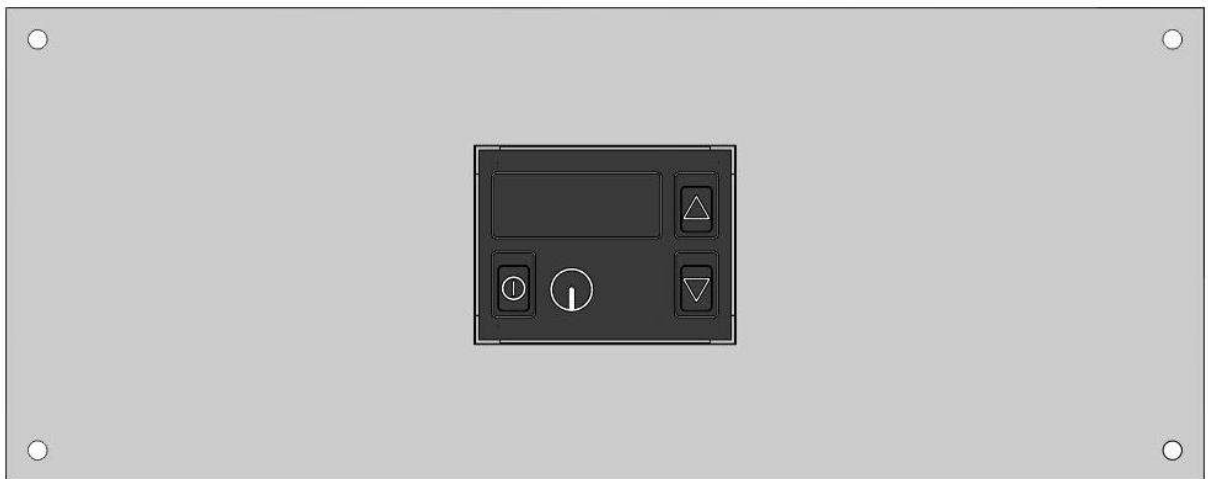

Explosion: Version B

montierte Version

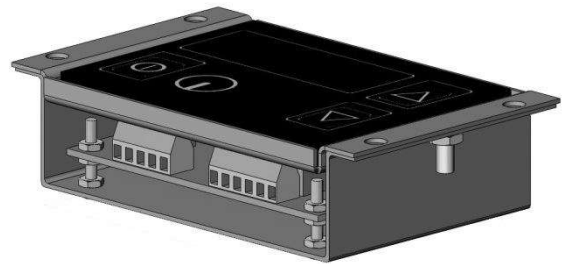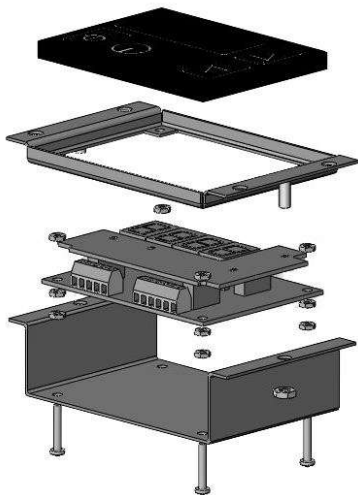

# Montageanleitung für den flächenbündigen Einbau (Ver. B) von Anzeige 4-stellig (Version I)

Rahmen inkl. Anzeige ist vormontiert mit eingeklebten Ceranglas (1 - 2mm Vorsprung)

Ausschnitt in Blende 73x43mm (Ceranglas 70x40mm), Bolzen M4x10 an Blende schießen (Abstand 85x34,5 mm), Anzeigerahmen verschrauben.

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Einbauhinweise. Nur so gewährleisten Sie einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Bei Verstoß gegen diese Vorgaben erlischt die Gerätegarantie.

